


MANUAL DE INSTRUÇÕES

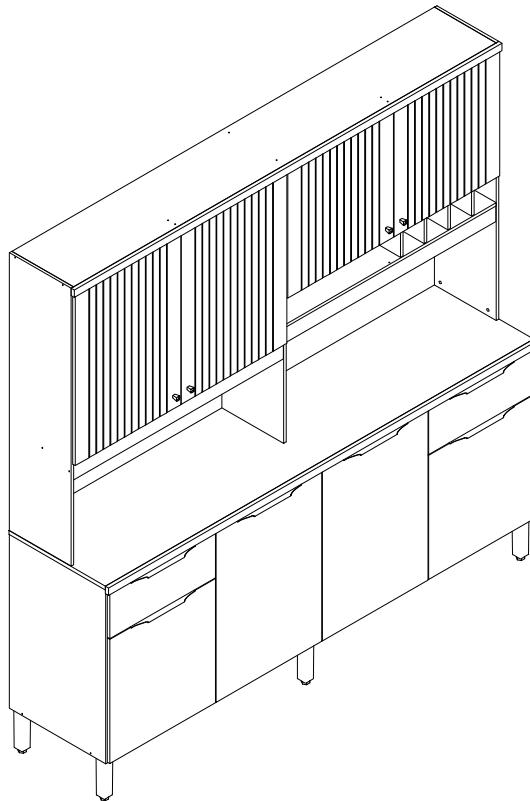

TERMO DE GARANTIA

A garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Base	1976x450x15	01	7976
02	Tampo Inferior	2010x450x15	01	7977
03	Lateral Inf. Esquerda	705x450x12	01	7978
04	Lateral Inf. Direira	705x450x12	01	7979
05	Divisão Inf. Esquerda	690x450x12	01	7980
06	Divisão Inf. Direita	690x450x12	01	7981
07	Prateleira Inferior	982x337x12	01	7982
08	Lateral Gaveta	361x80x12	04	7983
09	Traseiro Gaveta	465x80x12	02	7984
10	Lateral Sup. Esquerda	1125x288x12	01	7988
11	Lateral Sup. Direita	1125x288x12	01	7989
12	Divisão Superior	1113x288x12	01	7990

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
13	Tampo Superior	1976x288x12	01	7991
14	Base Esquerda Aéreo	982x288x12	01	7992
15	Base Direita Aéreo	982x288x12	01	7993
16	Prateleira Sup. Esq.	982x224x12	01	7995
17	Tampo Adega	982x288x12	01	7994
18	Regua Suporte Aéreo	982x64x12	02	7996
19	Batente Inf. Frontal	690x100x12	01	7997
20	Batente Inf. Traseiro	690x100x12	01	7998
21	Batente Sup. Esquerdo	695x64x12	01	7999
22	Batente Sup. Direito	514x64x12	01	8000
23	Divisão Adega	285x110x12	04	8001
24	Fundo Gaveta	464x379x2,8	02	8002

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM		MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
25	Fundo Inferior	710x498x2,8	04	8003
26	Fundo Central Esq.	997x419x2,8	01	8004
27	Fundo Central Dir.	997x600x2,8	01	8005
28	Fundo Sup. Esquerdo	997x355x2,8	02	8006

ITEM		MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
29	Fundo Sup. Direito	997x529x2,8	01	8007
30	Moldura Sup. / Inf.	2002x30x15	02	8021/8168

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS KIT CONCORD

32	Porta Maior	684x494x12	02	7985
33	Porta Menor	503x494x12	02	7986
34	Frente Gaveta	494x178x12	02	7987

35	Porta Maior Ripada	684x494x12	02	11212
35	Porta Menor Ripada	503x494x12	02	11213

MONTAGEM PASSO A PASSO


1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe os pés na base com parafusos Flang. PHS 5X40 c/pont.

3º - Fixe as laterais inferiores e a divisão inferior na base com parafusos Ch EST PHS 5x40 s/pont.

4º - Parafuse a prateleira inferior nas divisões inferiores com parafusos CH EST PHS 5x40 s/pont.

5º - Fixe o tampo inferior nas laterais inferiores e nas divisões inferiores, com parafuso e tambor minifix e cavihas 6x20.

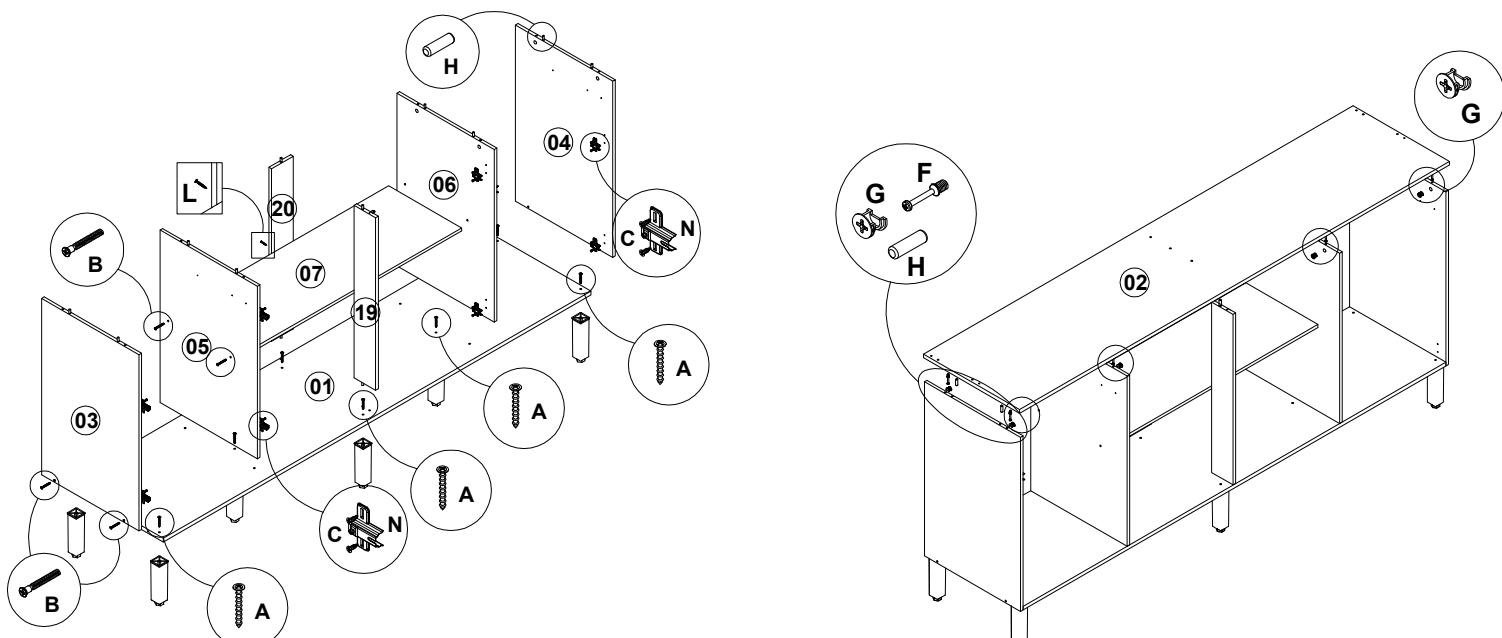


MONTAGEM PASSO A PASSO

6º - Fixe as corrediças com Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.

7º - Fixe o tampo inferior no batente inf. frontal com cantoneira 02 furos zamac para fixar e
Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.

8º - Fixe a prateleira inferior no batente inf. frontal com cantoneira 02 furos zamac para fixar e
Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.

PARTE 01

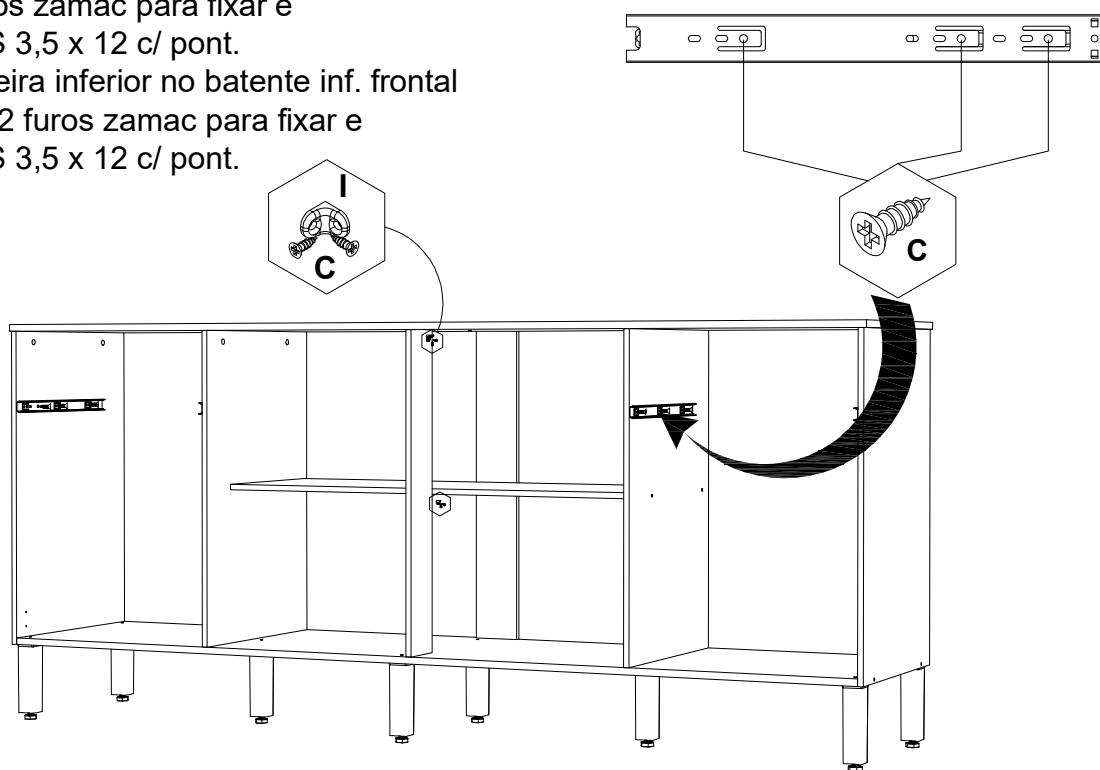

9º - Fixe as laterais Superiores no tampo inferior com com parafuso e tambor minifix e cavilhas 6x20.


10º - Fixe a divisão superior no tampo inferior com parafusos CH EST PHS 5x40 s/ pont. e cavilha 6x20.

11º - Fixe os suportes aéreo nas laterais sup. e na divisão sup., com parar. CH EST PHS 5x40 s/ pont.

12º - Fixe a base esq. do aéreo na lateral sup. esq. e na divisão sup. com parafusos CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20. Depois fixe a base esq. do aéreo no suporte aéreo com parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ pont.


13º - Fixe a base da adega na lateral sup. dir. e na divisão sup. com parafusos CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20. Depois fixe a base adega do aéreo no suporte aéreo com parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ pont.

14º - Fixe a prateleira sup. na lateral dir e na divisão sup. com cavilha 6x20.

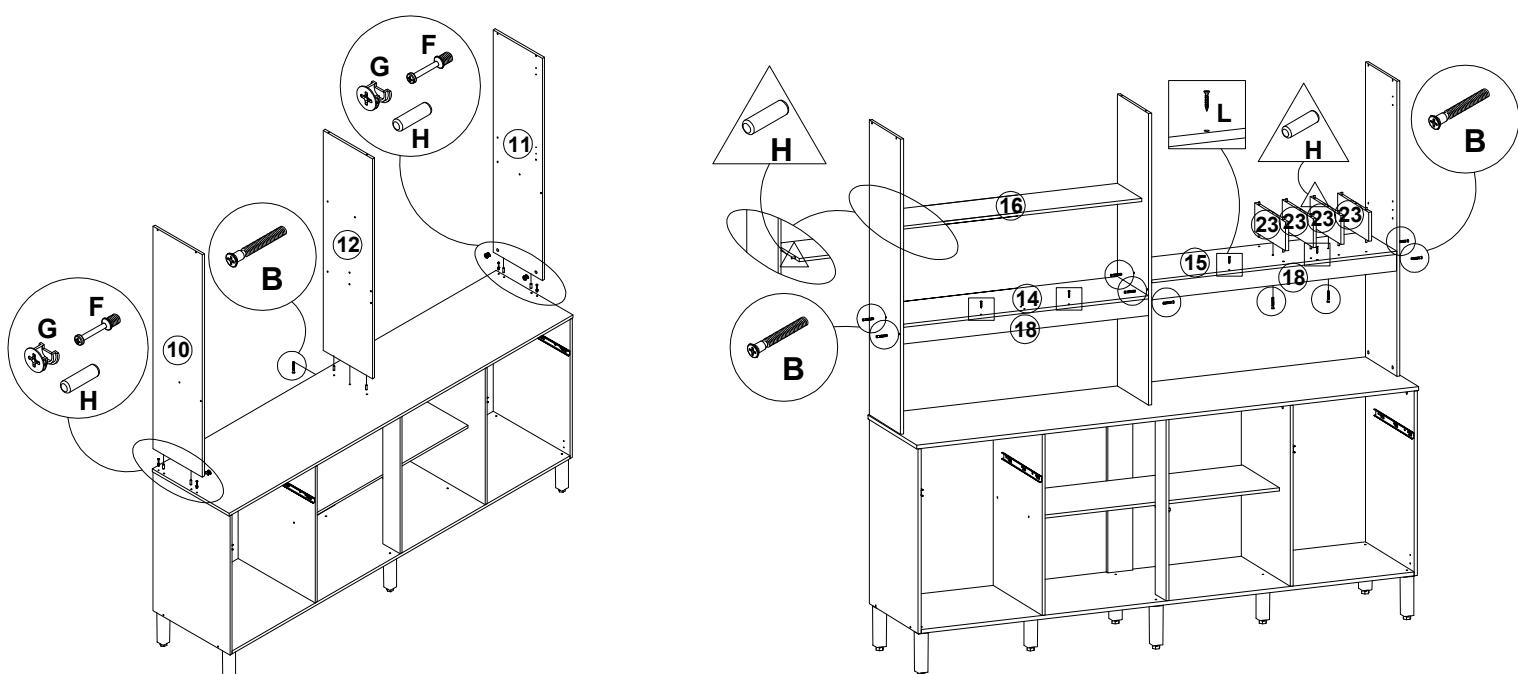

MONTAGEM PASSO A PASSO


- 15º - Fixe o batente superior direito no tampo da adega com parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
- 16º - Fixe o tampo da adega já com o batente, na divisão sup. e na lateral sup. dir. com cavilha 6x20..
- 17º - Fixe o tampo sup. nas laterais sup., na divisão sup. e nos batentes com parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
- 18º - Fixe a prateleira sup. no batente sup. esque. com cantoneira e parafuso 3,5x12.

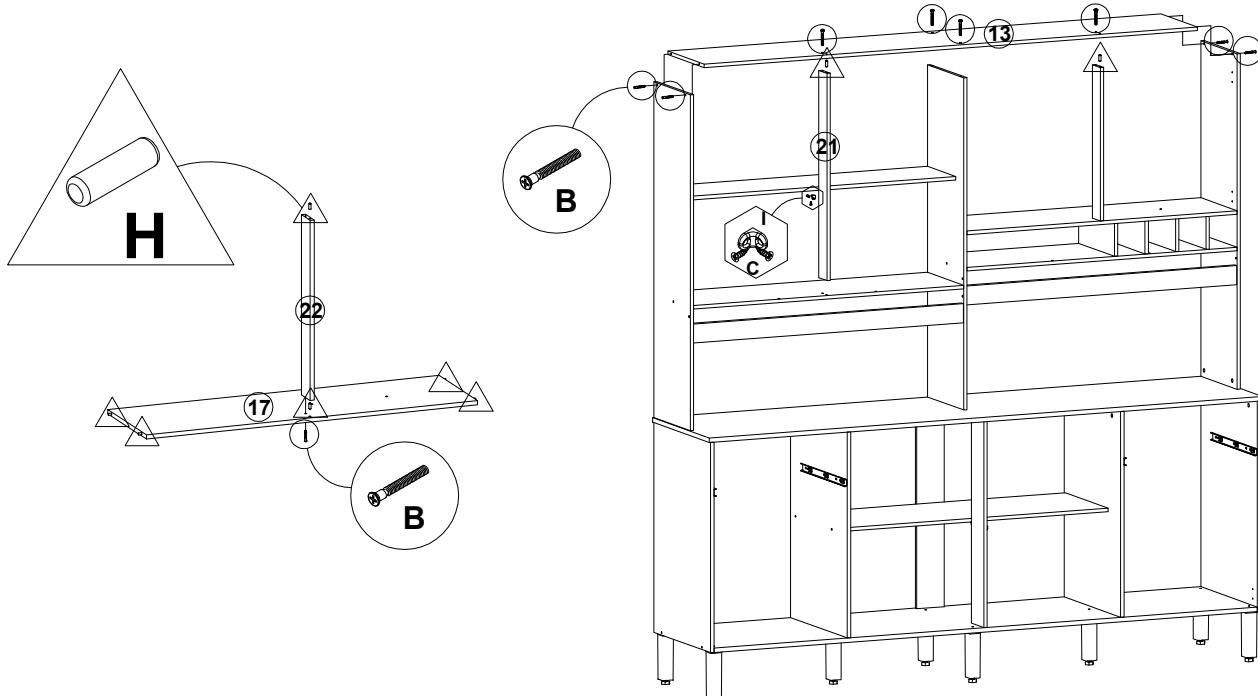

19º - Fixe os fundos com prego 8x8, garra para fundo e parafuso Flang PHS 3,5x12 c/ pont.

***IMPORTANTE:** Certifique-se de que a estrutura está no esquadro, e pregue os fundos traseiros com pregos 8x8 e garras para fundo.


20º - Fixe a moldura superior no tampo superior, e a moldura inferior no tampo inferior, com cantoneira angular e Parafuso Flang PHS 3,5x12 c/ pont.

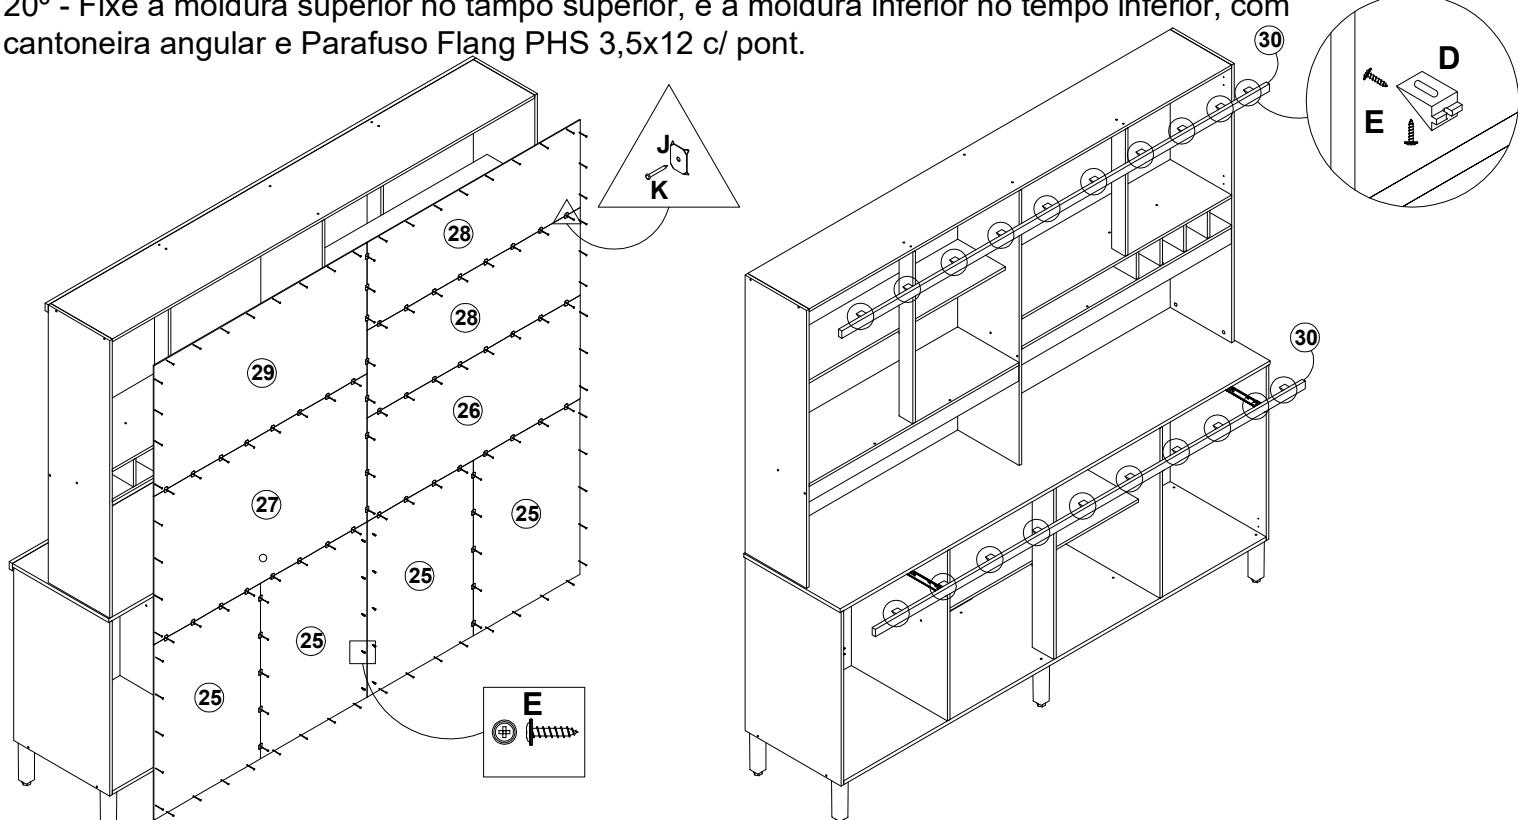


MONTAGEM PASSO A PASSO

21º - Separe as duas partes da corrediça telescópica, seguindo os seguintes passos:

- * 1 - Abra toda a corrediça;
- * 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- * 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.

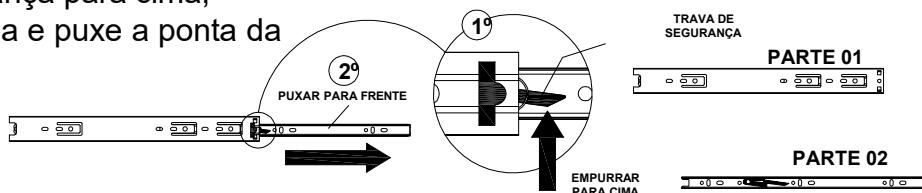

22º - Parafuse a parte **01 da corrediça** (desenho abaixo) na lateral inferior direita e na divisão inferior direita, seguindo as marcações, usando **03 parafusos** Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt. para cada corrediça.

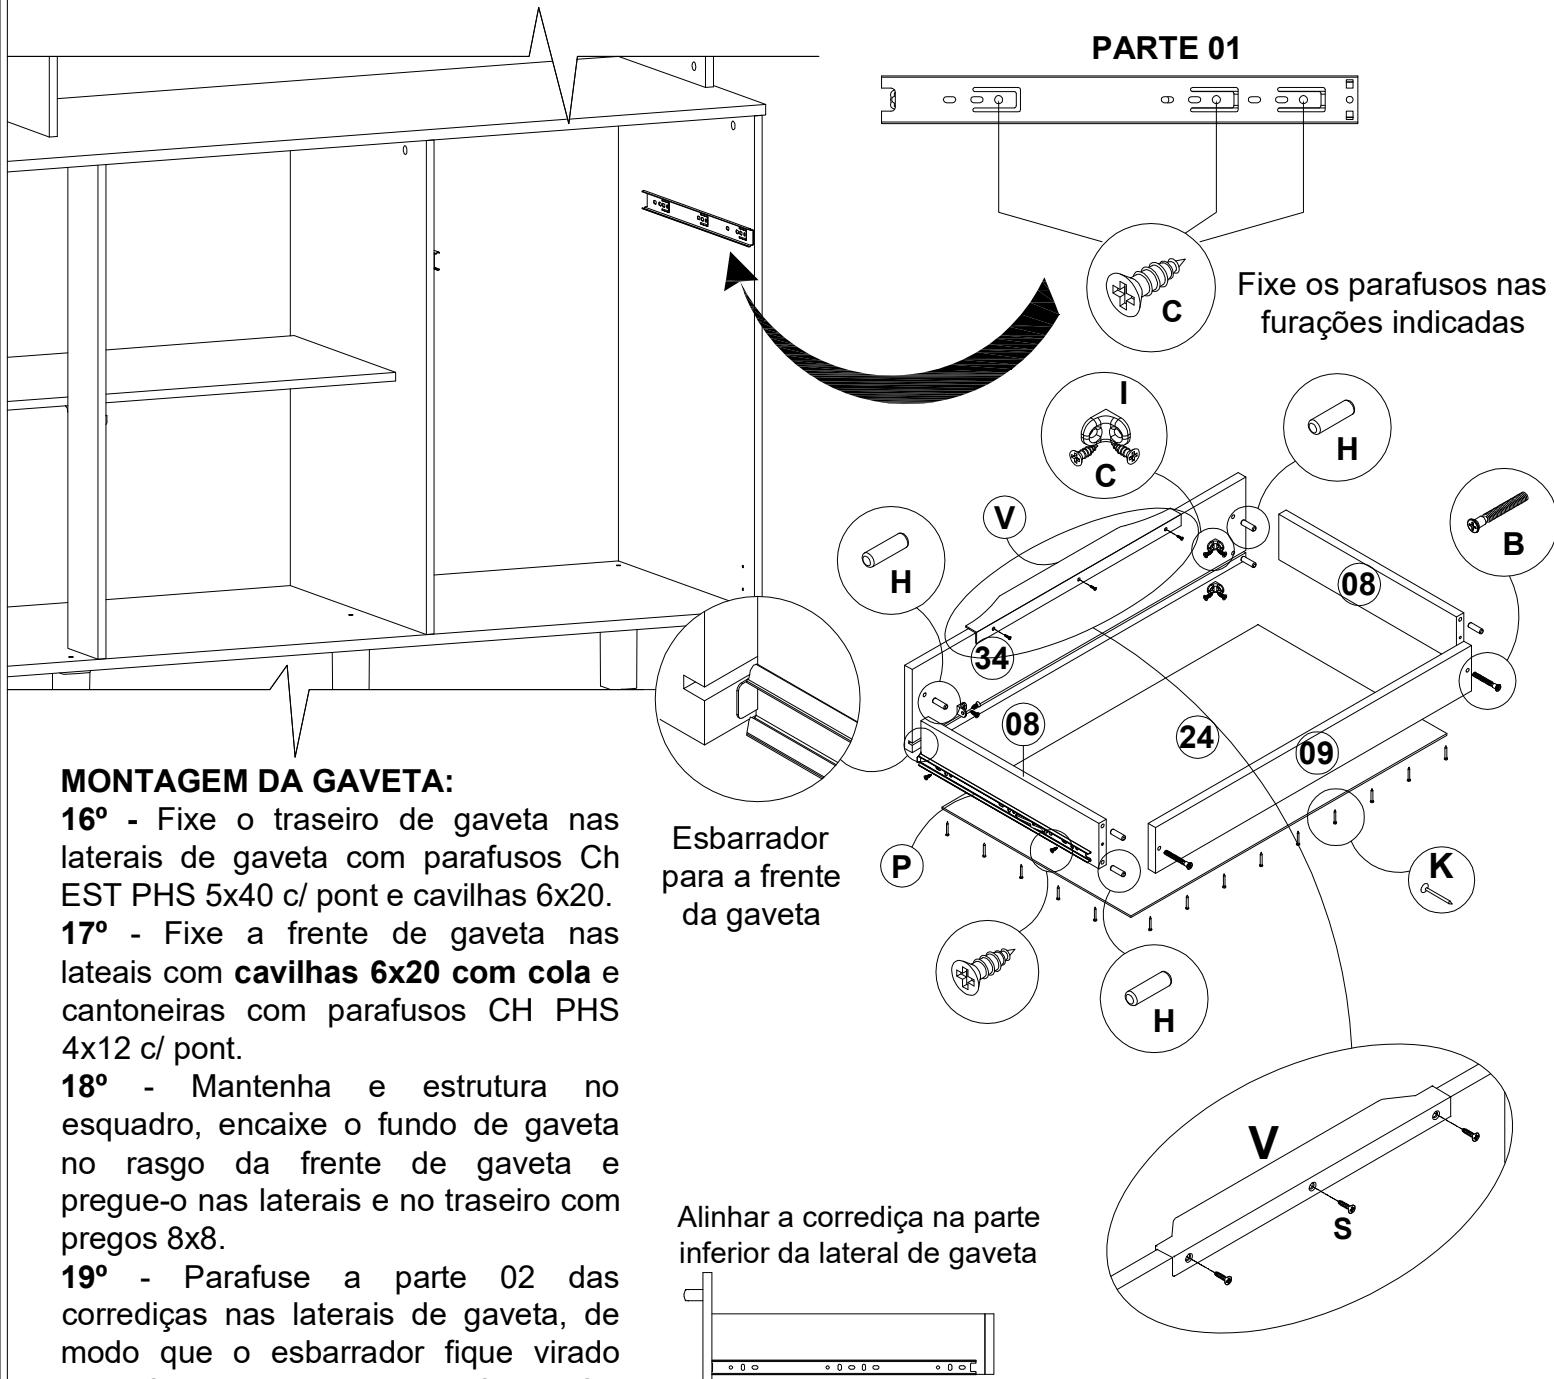

MONTAGEM DA GAVETA:

16º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com parafusos Ch EST PHS 5x40 c/ pont e cavilhas 6x20.

17º - Fixe a frente de gaveta nas laterais com **cavilhas 6x20 com cola** e cantoneiras com parafusos CH PHS 4x12 c/ pont.

18º - Mantenha a estrutura no esquadro, encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e pregue-o nas laterais e no traseiro com pregos 8x8.

19º - Parafuse a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos CH PHS 4x12 c/ pont.

20º - Encaixe a gaveta com cuidado na corrediça fixada no kit, até ouvir um pequeno "clic".

Atenção: caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, não use a FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

MONTAGEM PASSO A PASSO

MONTAGEM DAS PORTAS:

21º - Encaixe as dobradiças nas furações das portas e fixe-as com parafusos CH PHS 4x12 c/ pont.

22º - Encaixe as dobradiças nos calços que estão fixados na estrutura do kit, apertando o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes.


PUXADOR PONTUAL

23º - Vaze as furações dos puxadores com os parafusos CH PHS 3,5x25


c/ pont e fixe os puxadores nas portas.**ATENÇÃO:** As furações dos puxadores são pré-furadas. Certifique-se de que as portas estão em seus lugares corretos antes de vazar as furações, para não danificar as portas.

PUXADOR COVER

24º - Centralize o puxador na parte superior da porta e fixe com parafuso phs 3,5x10 c/ pont.

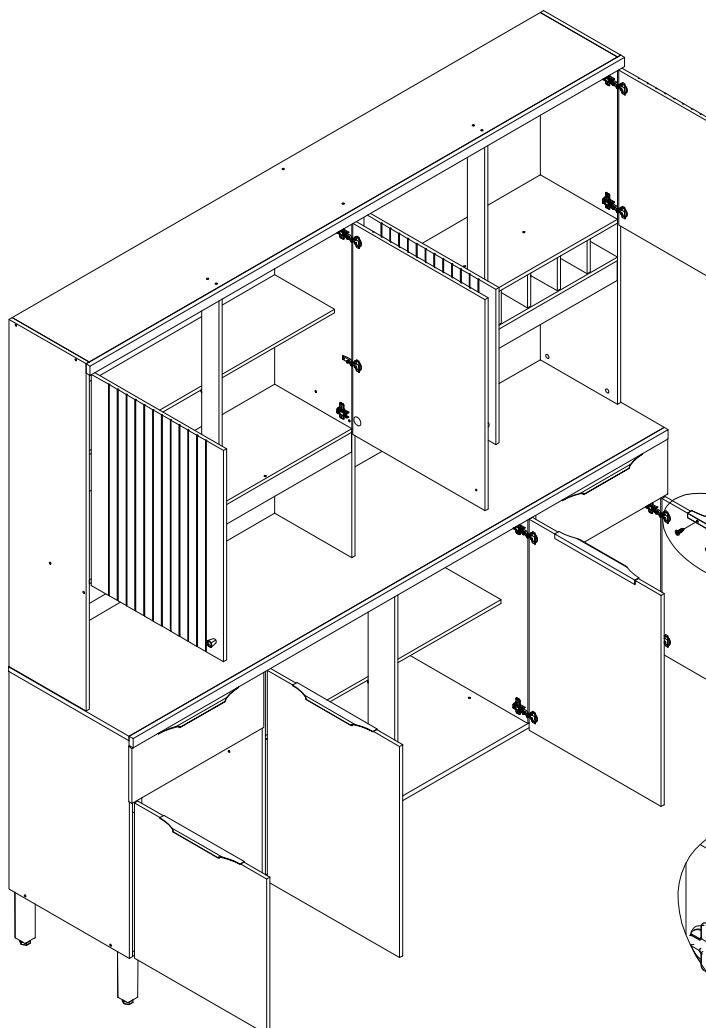

ATENÇÃO
Porta Usinada
na parte superior
e Puxador Pontual



U



C




O



V



S

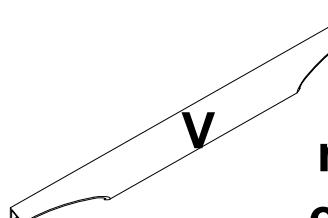

ATENÇÃO
Porta Lisa
na parte inferior
e Puxador Cover